

НАСТРОЙКА РАБОТЫ РУЧЕК AGRG С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ В СЕКТОРНОМ РЕЖИМЕ



1. Порядок настройки

1.1. Изучить документацию к ручкам с электронным замком AGRG

<https://skud.agrg.ru/sites/default/files/downloads/docs/agrg-sh-i-passport-v2.pdf>

<https://skud.agrg.ru/sites/default/files/downloads/docs/agrg-sh-c-passport.pdf>


В разделе «Работа в секторном режиме и заводские установки» описана процедура перевода ручек в секторный режим работы, какие микропереключатели в каком положении должны быть выставлены для работы ручек в секторном режиме.

1.2. Подготовка карт инициализации


Для подготовки карт инициализации и программирования ручек рекомендуется использовать настольный считыватель PROX KC-MF-USB, используя программное обеспечение MAD4 (https://prox.ru/doc/MAD4_Setup_Disk.zip).

В ПО MAD4 выполняются создание базовых настроек SL3 и создание карт программирования и инициализации:


- а) Прописывается ключ авторизации SL3 и номер блока данных памяти.

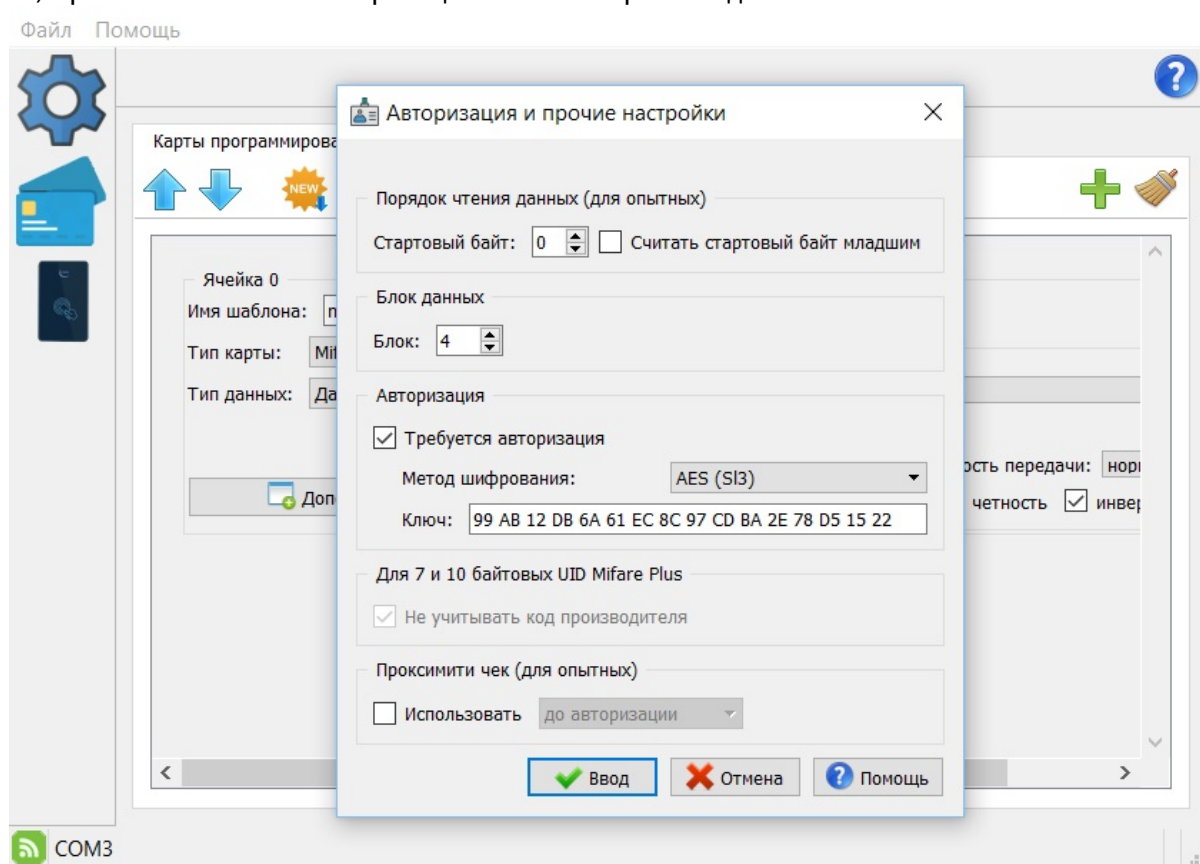


б). Выбираете тип Wiegand с нужными параметрами и сохраняете шаблон под понятным вам именем.

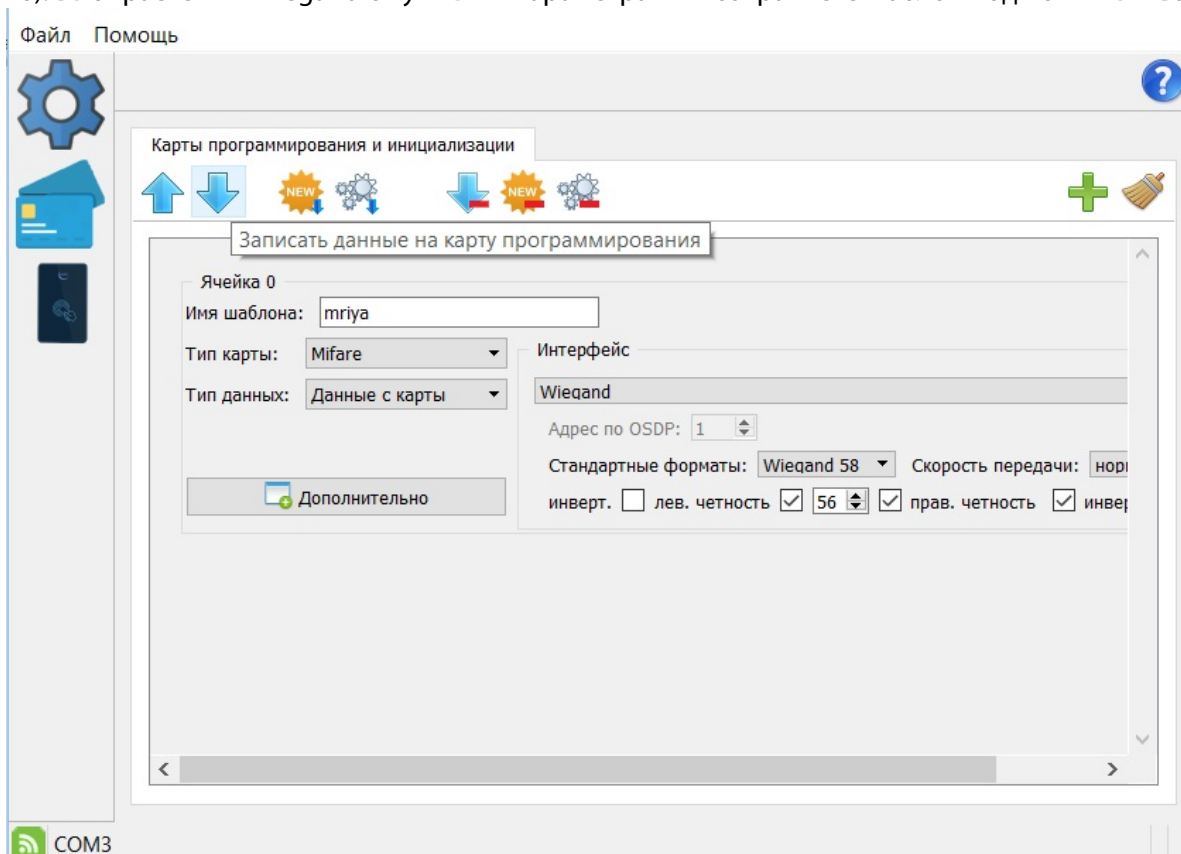

в). Создаёте инициализационную карту.

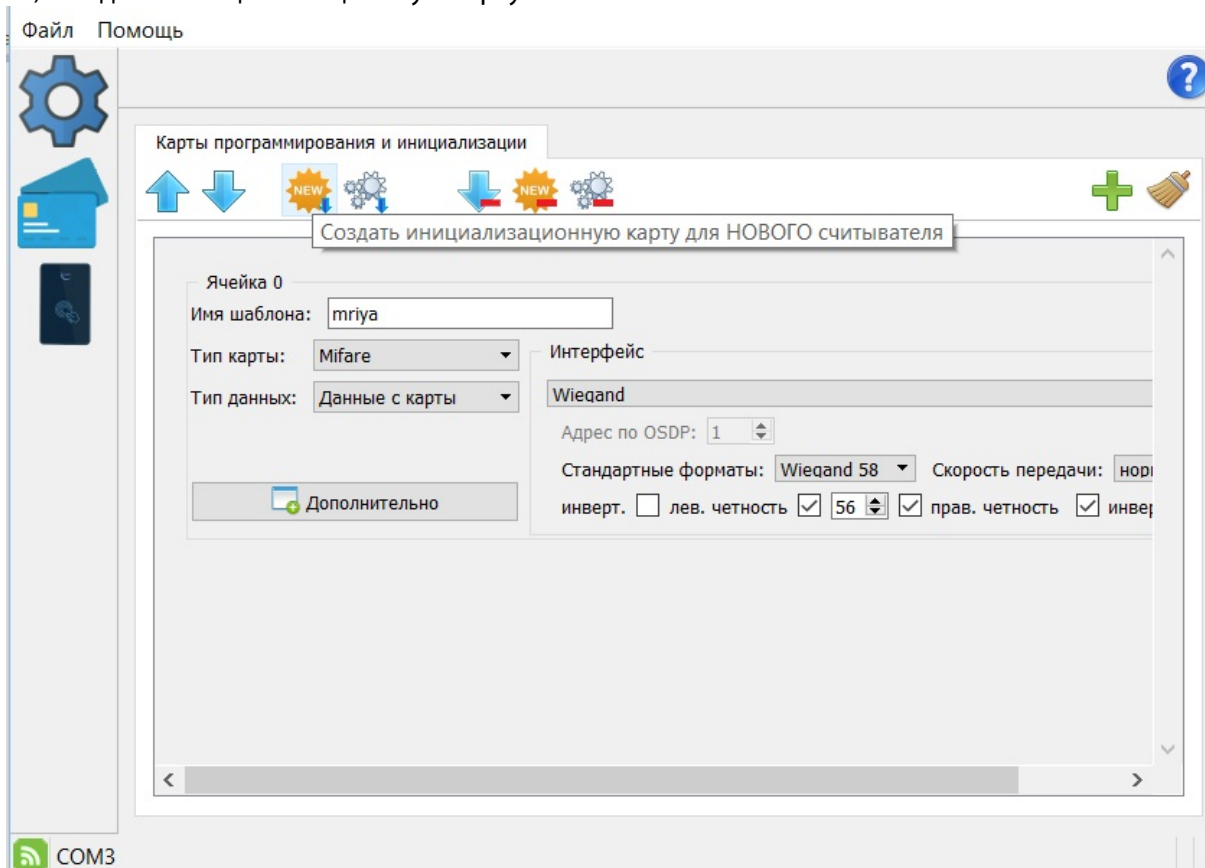

г). Создаёте карту программирования.

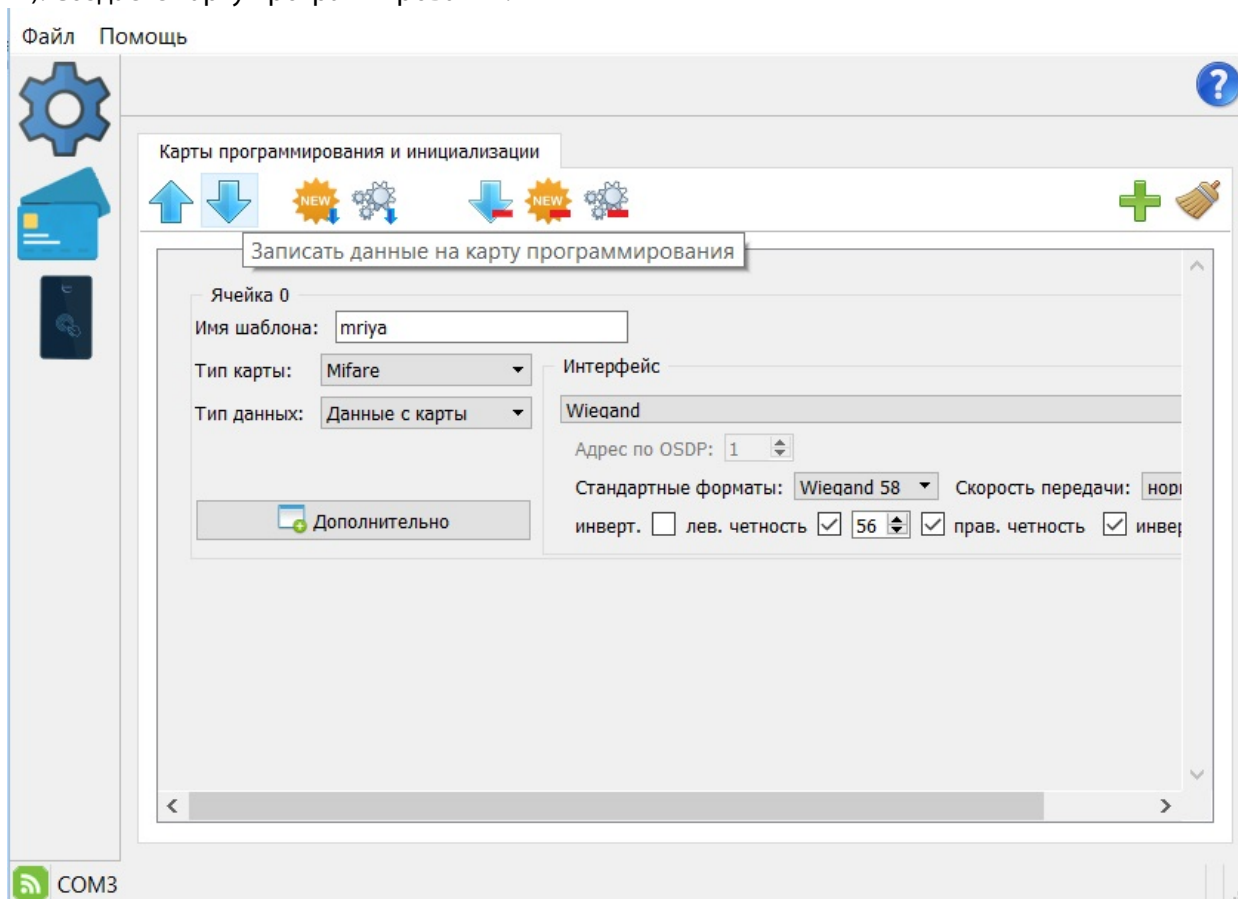

1.3. Программирование ручек AGRG

Созданными картами программируете ручки AGRG с электронным замком:

- Установите микропереключатели ручек 1,2,3 в положение OFF, а микропереключатель 4 - в ON;
- Подайте питание на ручку с электронным замком.
- Поднесите карту инициализации, после поднесения карты ручка с электронным замком будет издавать прерывистые сигналы.
- Поднесите карту программирования, после поднесения карты индикация выключится.
- Снимите питание с ручки с электронным замком.
- Подайте питание на ручку с электронным замком.

Процедура настройки работы ручек AGRG с электронным замком в секторном режиме завершена.



129343, Россия, г. Москва
проезд Серебрякова, д. 8
Тел./Факс: +7 (495) 988-9116

630004, Россия, г. Новосибирск
ул. Ленина д. 21, оф. 230, отель «Азимут»
Тел.: +7 (383) 284-1084

E-mail: info@agrg.ru

Web: www.agrg.ru

cod.agrg.ru

skud.agrg.ru